Liseuse numérique AV-63LumiRead

Écran lumineux 6" e-ink Pearl
Mode d'emploi

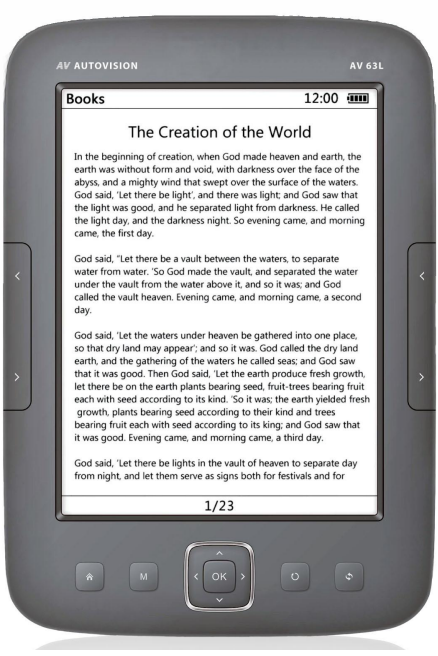

SOMMAIRE

Spécifications du produit	3
Consignes de sécurité importantes	4
Mise en marche – Démarrage rapide	6
Charger l'appareil / Connecter le câble USB	6
Transférer les fichiers du PC vers la liseuse	6
Vue d'ensemble, boutons, connexions, réinitialisation	7
Transférer des livres numériques vers la liseuse	10
Epub, DRM, Adobe Digital Editions	11
Écran d'accueil, icônes	16
Lecture de livres et options du menu pendant la lecture	18
Notes et mémos	24
Affichage de photos et options	25
Musique et options	26
Gestionnaire de fichiers / Liste des fichiers	27
Réglages, polices de caractères/marges/interlignes, date/heure, veille, protection d'écran, luminosité	28
Rafraîchir, réinitialiser, langue, infos sur l'appareil, notes	29
Messages d'erreur / Pannes	31

Modèle, modifications et fautes d'impression sous toute réserve

Introduction

Merci d'avoir acheté cette liseuse électronique. Ce mode d'emploi contient des instructions et conseils de sécurité importants, par conséquent veuillez le lire attentivement avant d'utiliser votre liseuse pour la première fois et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Spécifications du produit

AV-63L no. art. 402990/EAN 715465016771

- Écran : Écran électronique Paper Pearl 6" 4:3
- Éclairage LED réglable du fond d'écran
- Résolution : 600x800 pixels (16 niveaux de gris)
- Processeur : Rockchip 2818 600MHz● DDR 2 ● Interne : 4 GB
- Batterie : Batterie Li-Polymer1500mAh/3.7V, jusqu'à 10 000 pages tournées
- Eboek Adobe DRM EPUB, PDF, TXT, HTML, DJVU, FB2, MOBI, PDB

Réglage de la taille des polices de caractères, des interlignes, des marges, des polices de caractères

Office : doc, docx, xls, xlsl ppt, pptx Comic : zip, rar, 7zip, jpg, bmp, png, gif. Fonction Texte vers lecture orale pour les fichiers en anglais.

- Formats audio compatibles : WAV, MWA, OGC, MP3
- Formats photos compatibles : JPEG, PNG, GIF, BMP
- Mémoire extensible : Carte Micro SD (HC) 32 GB max
- Langues OSD : néerlandais, anglais, français, allemand, espagnol, portugais, polonais
- Dimensions : 176(l) x124 (w) x 9,5 (h) mm / ● Poids : 150 g
- Compatible : Windows 7, Vista, XP, Mac OS 10 et versions supérieures
- Options : Chargeur USB/220 V : No d'article 402981 / EAN 8715465001265

Consignes de sécurité importantes

Respectez toujours ces consignes de sécurité quand vous utilisez votre appareil pour éviter de vous blesser et d'endommager le produit.

- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil. Confiez son entretien à du personnel qualifié.
  Toute manipulation par du personnel non qualifié annule la garantie.
- N'exposez pas l'appareil à une flamme pour éviter tout risque d'explosion. L'appareil contient en effet une batterie intégrée.
- En cas de fuite de la batterie intégrée, ne touchez pas l'appareil avec les mains nues. Le cas échéant, il est nécessaire de contacter le service d'assistance : le liquide est effectivement toujours présent dans l'appareil. Lavez abondamment avec de l'eau toute partie du corps ou les vêtements qui ont été en contact avec le liquide de la batterie. Si du liquide est projeté dans les yeux, ne les frottez pas, mais lavez-les immédiatement avec de l'eau propre et consultez un médecin.
- Tenez l'appareil éloigné des rayons solaires directs et autres sources de chaleur. La température nominale de fonctionnement se situe entre de 0 et 40 degrés Celsius.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou l'humidité.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement relativement sec pour éviter la formation d'électricité statique.
- N'exposez pas l'appareil à des chocs, ne le faites pas tomber ou ne le posez pas sur ou au voisinage d'un aimant.
- Veillez toujours à ce que le câble de l'USB ou de l'alimentation soit inséré correctement.
- Déconnectez le câble USB du PC si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Nettoyez l'appareil éteint à l'aide d'un chiffon sec et propre. N'utilisez pas de nettoyants liquides.

- Sauvegardez toujours vos données. Nous déclinons toute responsabilité pour la perte de données due à un mauvais usage, suite à une réparation ou pour tout autre motif.
- N’exposez pas l’écran à encre électronique à une pression extérieure afin d'éviter qu'il ne se fissure.
- Si la liseuse ne reconnaît pas la carte Micro SD, éteignez la liseuse, réinsérez la carte et rallumez l’appareil.
- Veillez à ce que la batterie ne soit pas complètement déchargée - cela peut réduire considérablement la capacité et endommager la batterie ou le logiciel intégré.
- Le délai de garantie est de 24 mois pour les défauts de fabrication et de 6 mois pour la batterie sur présentation de la preuve d’achat.

Mesures de précaution si vous utilisez un casque.

- N’utilisez pas de casque audio lorsque vous conduisez un véhicule ou quand vous êtes en vélo par exemple. Cela est non seulement dangereux, mais encore contraire à la loi. Pour éviter les situations dangereuses et les risques d’accident, ne mettez pas le volume du casque trop fort pendant que vous marchez.
- Il est déconseillé d’utiliser un casque audio avec un niveau de volume élevé pendant une période prolongée : votre audition peut sévèrement être endommagée !

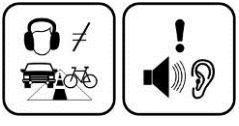

CONTENU

Liseuse électronique, câble USB,

housse en cuir

Mise en marche – Démarrage rapide

Commencez par charger entièrement la liseuse ; l'écran affiche alors : CHARGE TERMINÉE (ou voir indicateur de la batterie en haut à droite)

1. Allumez le PC avant de commencer.
2. Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 3 secondes environ ; la liseuse s'allume.
3. Branchez le câble USB fourni sur la prise mini USB de la liseuse et l'autre extrémité sur une prise USB libre de votre PC.
4. **ATTENDEZ** que s'affiche : « Voulez-vous connecter la liseuse à un PC »> **OK**

Ou choisissez « Annuler » si vous voulez uniquement charger l'appareil.

5. Une mention « Disque amovible* » apparaît dans le gestionnaire « Mon Ordinateur » sur votre PC. * plusieurs, au cas où une carte Micro SD est insérée dans la liseuse.
6. Ouvrez le « gestionnaire » Windows ou « Mon ordinateur ». La mention « disque amovible » s'affiche.
7. Faites glisser et copiez les fichiers** de votre PC vers la liseuse (disque amovible AV63LREADER).
8. **ATTENTION ! Placer les fichiers appropriés dans le bon dossier, voir page 27**

Après avoir transféré les fichiers, déconnectez la liseuse :

1 Cliquez sur l'icône " " en bas dans la barre des tâches. (**Retirer en toute sécurité le périphérique de stockage, ou cliquer sur le bouton droit de la souris et « éjecter »)**

2 Cliquez sur le message « Retirer en toute sécurité périphérique de stockage de masse USB (X) ». (X = dépend de la dénomination)

3 Si le message « L'équipement peut être retiré en toute sécurité » s'affiche sur le PC **ET** l'écran d'accueil apparaît sur la liseuse, vous pouvez déconnecter la liseuse de votre PC.

** Pour transférer des livres numériques, voir page 10

Dessus

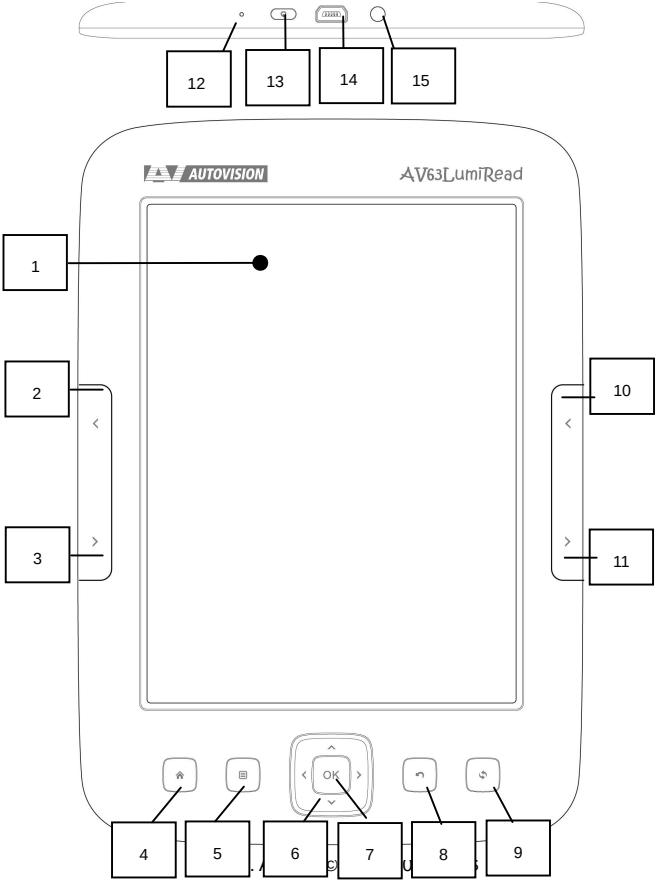

1	**Écran électronique**	Écran de lecture à encre électronique
2 10	**Page pré.**	Touche pour revenir à la page précédente <
3 11	**Page suiv.**	Touche pour aller à la page suivante >
4	**Accueil**	Retour à l'écran d'accueil
5	**Menu**	Ouvrir le menu
6	**Pavé tactile**	Naviguer vers la gauche/la droite/le haut/le bas
7	**OK**	Confirmer votre choix
8	**Retour**	Retour à l'écran précédent
9	**Rafraîchir & Éclairage**	1) Rafraîchit l'écran quand il reste des traces d'encre électronique à l'arrière-plan. 2) Allumer/Éteindre l'éclairage : appuyer pendant 3 sec. env. Maintenir la touche enfoncée et appuyer sur < > pour régler la luminosité
12	**Indicateur**	Indicateur de charge LED
13	**Marche/Arrêt**	Marche : appuyer pendant 3 sec. env. Veille : appuyer brièvement Arrêt : appuyer pendant 3 sec. env. et choisir OK NB Quand elle reste inutilisée pendant 30 minutes, la liseuse s'éteint automatiquement.
14	**Port USB**	Connecter sur un PC et/ou charger

15	**Écouteurs**	Prise casque 3,5 mm
16	**Fente pour carte SD**	Lecteur pour Micro SD (HC) de 32 GB maximum. Insérez la carte avec précaution, le dos de la liseuse dirigé vers vous, avec les contacts à gauche/vers l'arrière jusqu'au déclic.
17	**Réinitialiser**	Si la liseuse ne réagit plus du tout. Utilisez par ex. un trombone pour maintenir enfoncée AVEC PRÉCAUTION pendant 2 sec. la touche de réinitialisation située au dos de l'appareil. Attendez ensuite quelques instants avant d'essayer de rallumer l'appareil.

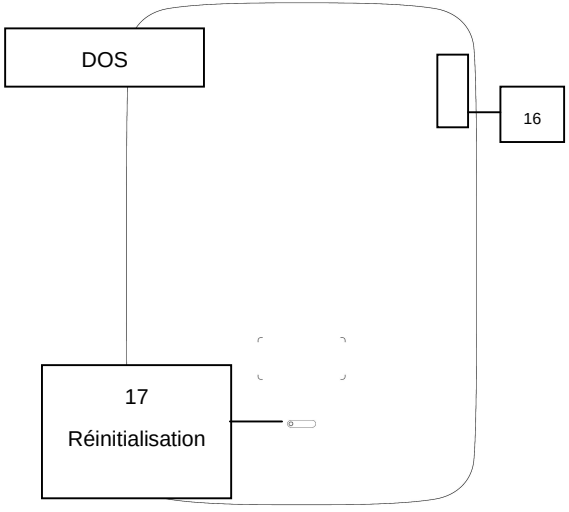

REMARQUES TRÈS IMPORTANTES À PROPOS

des livres numériques :

Vous pouvez facilement faire glisser et copier **des livres téléchargés NON ACHETÉS, ou des livres empruntés munis d'un filigrane DRM** pour les transférer sur la liseuse à l'aide du gestionnaire de votre PC.

Pour cela, vous n'avez **PAS BESOIN d'Adobe Digital Editions** !

Placez ces livres dans le dossier **DOCUMENTS de la liseuse.**

ATTENTION : placez uniquement des fichiers appropriés sur la liseuse, de préférence des fichiers epub.

Et UNIQUEMENT des fichiers epub, PAS des fichiers .jpg, .opf, cover, ou d'autres fichiers téléchargés simultanément.

Cela ralentit le fonctionnement de la liseuse et risque de la bloquer !

À chaque démarrage, les livres/fichiers sont indexés par la liseuse, ce qui prend du temps.

Si vous voulez être sûr(e) que le livre téléchargé ne contient pas d'erreurs, vous pouvez le vérifier simplement au moyen de ce site.**http://validator.idpf.org/**

Voir aussi page 6 : déconnecter la liseuse en toute sécurité.

Pour tous les autres problèmes, consultez notre site Internet.

Les livres numériques **ACHETÉS** au format ePub sont sécurisés à l'aide de **DRM** (Digital Rights Management). Pour télécharger des livres numériques au format ePub et les lire sur votre liseuse, vous avez besoin du logiciel **« Adobe Digital Editions » (ADE)**. **Installez D'ABORD ce logiciel** avant d'acheter des livres et de connecter la liseuse.

Vous pouvez le télécharger par l'intermédiaire de ce lien :

http://www.adobe.com/nl/products/digital-editions/download.html

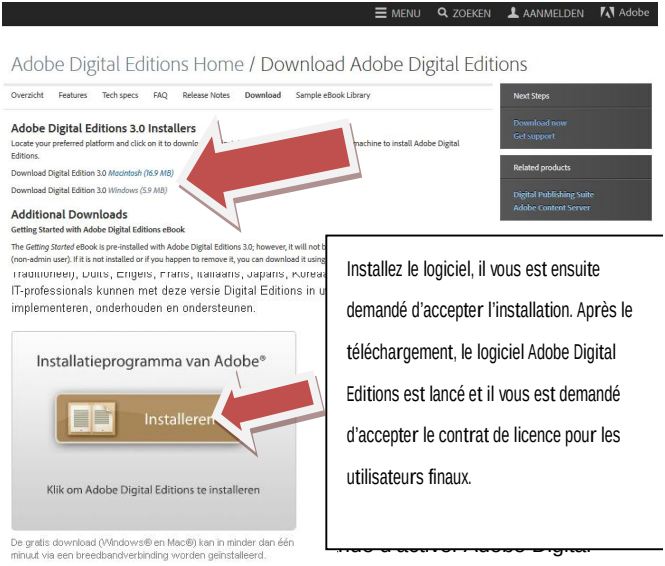

Installez le logiciel, il vous est ensuite demandé d'accepter l'installation. Après le téléchargement, le logiciel Adobe Digital Editions est lancé et il vous est demandé d'accepter le contrat de licence pour les utilisateurs finaux.

Editions dans l’assistant d’installation et d’initialisation (au cours de ce processus, vous devez être en ligne et avoir une connexion Internet). Pendant l’activation, vous avez le choix d’autoriser votre ordinateur avec un identifiant Adobe. Si vous n’avez pas encore d’identifiant Adobe, vous pouvez en créer un gratuitement. Vous pouvez le faire en bas de l’écran, en indiquant votre adresse e-mail et votre mot de passe.

L’identifiant Adobe vous permet de transférer des fichiers sécurisés avec DRM (Digital Rights Management) entre différents ordinateurs ou appareils et de les réinstaller après une perte de données ou une réinstallation du système.
Adobe vous conseille instamment d’autoriser votre ordinateur lors de la première activation, afin de protéger votre contenu numérique.
Si vous voulez autoriser votre ordinateur ultérieurement, choisissez Aide > Autoriser ordinateur.

Après l’activation, tous les livres, magazines ou documents que vous avez achetés auparavant avec le logiciel Adobe Acrobat®- ou Reader®- émigrent vers Adobe Digital Editions.

Vous pouvez maintenant connecter la liseuse électronique sur le PC.

Dans le programme Adobe digital Editions, la liseuse apparaît à gauche dans la liste. Le nom affiché peut être AV-eReader ou AV 63LREADER. S'il vous est demandé d'autoriser l'appareil (la liseuse), confirmez l'autorisation.

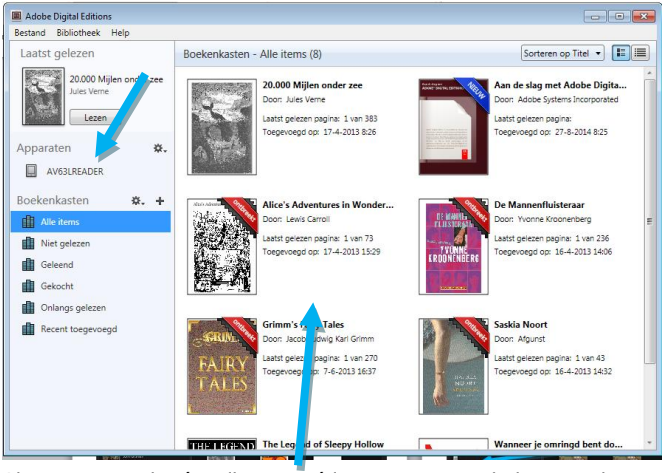

Si vous avez acheté un livre numérique, par ex. sur bol.com, et l'avez téléchargé sur votre PC, vous pouvez ensuite faire glisser ce fichier dans le programme ADE dans le dossier « acheté » ou « tous les fichiers » **À DROITE (cela a pu déjà être effectué automatiquement après le téléchargement).**

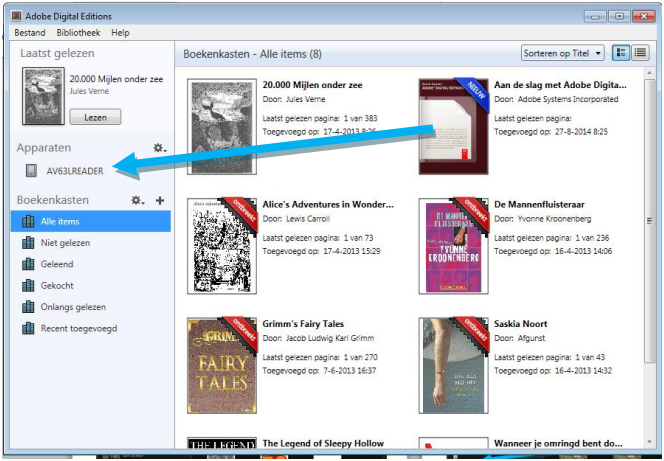

Vous pouvez ensuite faire glisser le livre du **côté droit** vers le **côté gauche dans votre liseuse électronique** quand elle est connectée avec le câble USB. Vous pouvez déconnecter la liseuse (en toute sécurité) de votre PC, la bibliothèque dans la liseuse est actualisée (cela peut prendre un certain temps si elle contient de nombreux livres), vous pouvez ensuite trouver le livre sur la liseuse dans la rubrique « Livres ».

Si au moment de faire glisser le fichier, un message du type « **Vous n'avez pas l'autorisation de copier le document ici** » s'affiche, ou bien le livre n'apparaît pas dans la liseuse ou encore ne peut pas être lu (ouvert), il y a eu une erreur au moment d'autoriser ADE avec l'identifiant Adobe ou lors de la connexion de la liseuse sur le PC, ou bien le livre a été dans l'intervalle effacé de votre PC ou liseuse.

Vous pouvez essayer de procéder comme suit (la liseuse étant déconnectée).

Dans le programme **Adobe Digital Editions,** appuyez simultanément sur les touches Ctrl Shift et E, Supprimer l'autorisation.

Redémarrer la liseuse et ADE, puis connectez de nouveau la liseuse sur le PC.
Il est de nouveau demandé d'autoriser l'appareil, ce que vous confirmez.
Vous pouvez maintenant de nouveau faire glisser les livres téléchargés dans ADE, et de là vers la liseuse.

Autres fichiers de livres numériques, photos, musique.

Vous pouvez simplement faire glisser vers la liseuse les **livres NON ACHETÉS ou les livres empruntés munis d'un filigrane DRM** depuis le gestionnaire de votre PC. Pour cela, vous n'avez PAS besoin d'Adobe Digital Editions !

Placez-les dans le dossier **DOCUMENTS**

Vous pouvez faire glisser les fichiers MUSICAUX dans le dossier **MUSIQUE**

Vous pouvez faire glisser les fichiers PHOTOS / IMAGES dans le dossier **PHOTOS**

Si les fichiers ne sont pas placés dans le bon dossier, la liseuse ne peut pas les trouver sous les boutons correspondants !

Écran d'accueil

Dernière lecture

Icônes : Récent, Livres, Photos, Musique, Gestionnaire de fichiers, Réglages, Bloc-notes, Mode d'emploi

- Indicateur de batterie en haut à droite de l'écran

◆Dernière lecture

Le livre que vous avez lu le plus récemment est indiqué en haut de l'écran d'accueil et vous pouvez choisir directement ce livre et reprendre la lecture là où vous l'avez laissée.

◆Récent

Vous allez à une liste des derniers livres lus et vous pouvez faire votre choix directement et reprendre la lecture là où vous l'avez laissée.

MENU Fonctions, Touche M (peut être différente d'un modèle à l'autre)

	Effacer : efface l'élément sélectionné
	TOUT effacer : efface tous les éléments
	Lecteur audio : Pour contrôler ou régler les morceaux qui sont joués à l'arrière-plan
	Éteindre la liseuse

◆Livres

C’est ici que se trouvent les livres sauvegardés dans la mémoire interne et éventuellement sur la carte Micro SD. Si le format du livre le permet, la couverture du livre sera également visible.

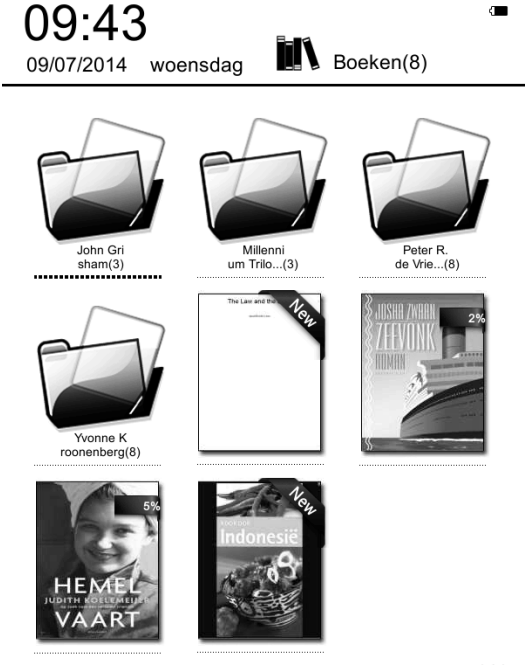

Note : Les formats de couverture compatibles sont FB2、PDF、EPUB. Les autres formats ne sont pas compatibles.

Menu Fonctions sous le menu « Livres »

	Recherche : permet de rechercher un certain titre de livre dans tous les dossiers. Quittez la fonction à l'aide de la touche Retour.
	Aller vers une page contenant la liste des livres, quand un grand nombre de livres sont sauvegardés en mémoire.
	Supprimer : efface les fichiers sélectionnés
	Choisir entre un **affichage** miniature ou l'affichage d'une liste de fichiers
	Trier : vous pouvez trier par ; Nom de fichier, Heure de création, Type, Auteur, Taille.
	Caractéristiques / contenu du dossier.
	Lecteur audio : pour contrôler les morceaux qui sont joués à l'arrière-plan

Lire

La liseuse est compatible avec les formats suivants : TXT、EPUB、PDF、FB2、HTML、HTM、PDB、RTF、MOBI、DJVU、DJV、CHM、RAR、ZIP、DOC

Fenêtre de lecture :

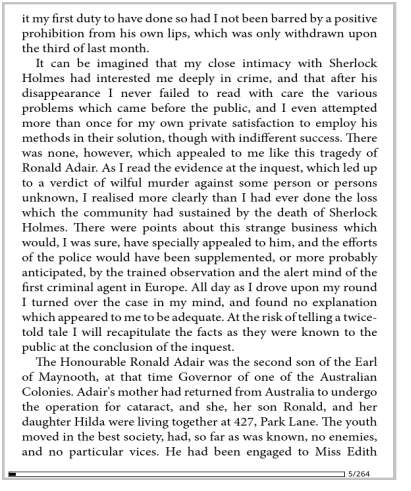
it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

L’écran de lecture indique l’avancée de la lecture, le nombre total de pages et la page en cours de lecture. Ces informations sont sauvegardées quand vous fermez un livre. Utilisez les touches pour feuilleter (2/10, 3/11) - pour tourner les pages.

Remarque : les numéros de page ne s’affichent quelquefois pas immédiatement après ouverture du livre ; attendez que le calcul soit terminé.

Menu Fonctions en cours de lecture :

	ALLER À LA PAGE : pour aller directement à un numéro de page. Vous pouvez indiquer la page souhaitée à l'aide du pavé tactile, puis 8 et attendre quelques instants.
	RECHERCHE D'UN TEXTE : indiquez un mot (ou une partie de mot) que vous recherchez, appuyez sur OK, le mot trouvé est surligné en gris. La touche gauche/droite du pavé tactile vous permet d'accéder au mot suivant. NB : la recherche peut prendre quelques secondes.
	RÉGLAGES DES PAGES : cette fonction vous permet de régler la taille des caractères, les interlignes, les marges et la police de caractères. (NB : en fonction du livre !)
	AJOUTER UN MARQUE-PAGE : permet d'ajouter un marque-page à la page affichée, une marque apparaît alors en haut à droite.
	CONTENU, MARQUE-PAGE et REMARQUES* : permet de consulter le contenu, les marque-page et les remarques. Appuyez sur suivant/précédent pour passer d'un marque-page à l'autre et sur les touches haut/bas pour confirmer le choix. La touche Menu vous permet de les effacer ou de tout effacer. *Remarques uniquement dans le mode FB page 29

	ROTATION D'ÉCRAN : sélectionnez le sens de rotation de l'écran et appuyez sur OK pour confirmer
	SAUVEGARDER DES PAGES AUTOMATIQUEMENT Pour activer/désactiver la fonction de sauvegarde automatique des pages. Si cette option est sélectionnée dans le menu (ligne en pointillés sous l'icône), cette fonction est activée. Les réglages peuvent être modifiés dans le menu .
	RÉGLAGES POUR TOURNER LES PAGES AUTOMATIQUEMENT Pour régler les intervalles auxquels une page est automatiquement tournée.
	TEXTE VERS LECTURE ORALE : cette fonction permet d'écouter un livre lu à haute voix. Cette option fonctionne UNIQUEMENT avec des livres en anglais. Les réglages peuvent être modifiés dans le menu.
	RÉGLAGES POUR LA LECTURE ORALE : réglage de la vitesse de lecture, du volume. Cette option fonctionne UNIQUEMENT avec des livres en anglais.

	INFORMATIONS SUR LE LIVRE Permet de consulter des informations concernant le livre, notamment nom du fichier, éditeur, résumé, type de fichier, taille du fichier, numéro ISBN, etc. NB : si cette fonction est soutenue par le livre en question.
	LECTEUR AUDIO pour contrôler les morceaux qui sont joués à l'arrière-plan. Le dernier morceau choisi est joué. Si vous souhaitez écouter un autre album, vous pouvez le sélectionner dans le menu principal sous la rubrique « Musique ».
	Pour ajouter une note : placez le curseur sur le mot souhaité à l'aide du pavé tactile appuyez 1x sur OK, le mot est souligné ; en déplaçant le curseur vers la droite, vous pouvez sélectionner plus de mots. Appuyez sur OK, choisissez Note : les mots sélectionnés sont affichés et vous pouvez prendre une note ici.
NOTE	Les fonctions Note et Mémo fonctionnent **UNIQUEMENT** si le lecteur standard **FBReader** est sélectionné, voir Réglages page 29. Notes dans des fichiers epub. Mémos dans des fichiers .txt

	Ajouter un mémo : placez le curseur sur le mot souhaité à l'aide du pavé tactile, appuyez 1x sur OK, le mot est souligné ; en déplaçant le curseur vers la droite, vous pouvez sélectionner plus de mots. Appuyez sur OK, choisissez Note : les mots sélectionnés sont affichés et vous pouvez ajouter ici un mémo.
NOTE	Les fonctions Note et Mémo fonctionnent **UNIQUEMENT** si le lecteur standard **FBReader** est sélectionné, voir Réglages page 29. Notes dans des fichiers epub. Mémos dans des fichiers .txt

◆ PHOTOS / IMAGES

La liseuse AV 63L est compatible avec les formats photos suivants **:**

JPG、BMP、TIF、PNG、GIF

« Photos » affiche les photos et les dossiers sauvegardés sur la liseuse ou la carte Micro SD. La touche Menu vous permet d'effectuer une recherche, d'effacer, etc.

◆ MUSIQUE

La liseuse AV 63L est compatible avec les formats audio suivants :

WAV、WMA、OGG、MP3

Écran du lecteur audio

« Musique» affiche les morceaux et les dossiers sauvegardés sur la liseuse ou la carte micro SD. Choisissez puis ouvrez les morceaux que vous voulez écouter.

Le lecteur audio peut être ouvert pendant la lecture à l'aide de la touche Menu.

Fonctions du lecteur audio :

Touche OK	|| pause ou ►lecture
Pavé tactile	►piste suivante ◄ piste précédente
Pavé tactile	▲ augmenter le volume ▼ baisser le volume
Touche Menu	Répéter piste 1, 1 fois, répéter tout, lecture aléatoire
Touche	Quitter le lecteur audio (et continuer l'écoute)
Touche OK	|| pause (stop) lecture

L'affichage du lecteur audio montre les noms de piste, l'artiste, l'album, etc., en fonction du fichier.

◆GESTIONNAIRE DE FICHIER

Consultez les fichiers sur la liseuse ou éventuellement sur la carte Micro SD.
Si les fichiers ne figurent pas sur la liseuse, vous pouvez les créer manuellement ou réinitialiser la liseuse**. Les types de fichiers corrects doivent être placés dans le dossier correspondant pour pouvoir être affichés sous les boutons à icônes dans l'écran principal.**
Digital Editions : Livres via Adobe Digital Editions
Documents : **Tous les autres livres**
Mémos : les mémos sont sauvegardés ici et peuvent être modifiés
Musique : Fichiers musicaux
Photos : Fichiers photos, images

◆RÉGLAGES

1、TYPES DE POLICES DE CARACTÈRES

Vous avez le choix parmi cinq polices de caractères, affichées à l'écran

(Pour les livres, cela peut être réglé séparément et dépend des livres).

2、DATE ET HEURE

Pour régler la date et l'heure, utilisez le pavé tactile puis la touche retour pour confirmer. Choix entre horloge sur 12 ou 24 heures.

3、RÉGLAGE DE LA MISE EN VEILLE

Choisissez le délai de mise en veille ; la liseuse se met en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée, par intervalles allant de 3 à 20 minutes.

NB : la liseuse s'éteint complètement au bout de 30 minutes quand elle n'est pas utilisée.

4、PROTECTION D'ÉCRAN

Choisissez ici l'image ou les images affichées dans le mode Veille. **Pour cela, choisir d'abord la photo souhaitée** : ouvrir la photo -> Touche menu -> Régler l'écran de veille. Si plusieurs photos sont choisies, elles sont affichées en alternance.

5、PRÉFÉRENCES

Liseuse standard pour fichiers ebup

Adobe Reader (DRM ou FBReader (Free ebook reader)

Mode Rafraîchir (rafraîchir l'encre électronique de la page)

Mode Rafraîchir rapide BLWS, au bout de la 5e page*

LOCAL au bout de chaque 5e page*, l'écran est entièrement rafraîchi

FULL Le livre est rafraîchi dans son intégralité à chaque fois qu'une page est tournée

* Peut être réglé

Réglage de la luminosité

Allumer/Éteindre la lumière (normal voir page 8)

Restaurer les paramètres d'usine, (en bas à droite de l'écran)

Les réglages, les marque-page, l'histoire sont effacés (pas les livres) et remis sur les paramètres d'origine, après quoi la liseuse redémarre (attendez que ce soit terminé !)

6、RÉGLAGE DE LA LANGUE

Vous pouvez modifier ici le menu Langue.

7、À PROPOS DE L'APPAREIL

Informations sur le logiciel (logiciel intégré), numéro de série, etc.

9、MODE D'EMPLOI

Lisez le mode d’emploi de la liseuse AV.

◆ BLOC-NOTES

Pour créer et consulter des notes/mémos

◆ MODE D’EMPLOI

Lisez ici le mode d’emploi de la liseuse.

Messages d'erreur / pannes

En cas de problèmes, consultez d'abord la liste ci-dessous avant de contacter votre fournisseur et allez sur www.autovision.nl à la rubrique « service/questions » pour les dernières nouvelles.

Impossible d'allumer ou d'éteindre l'appareil
Même quand il y a encore une image sur l'écran / quand il semble bloqué

- Batterie déchargée ? Connectez l'appareil sur votre PC ou sur un dispositif d'alimentation en option.
  Appuyez brièvement sur la touche de réinitialisation au dos de l'appareil, voir page 9.
- Un fichier provoque le blocage de l'appareil ; voir les solutions sur le site Internet.

Les fichiers ne peuvent pas être téléchargés vers la liseuse

- Mode correct ? Mode Charge ou Données, voir page 6.
- La liseuse est-elle reconnue sur votre PC dans le gestionnaire de fichiers ?
- Déconnectez la liseuse du PC, attendez un moment avant de la connecter de nouveau, attendez que la question soit posée puis appuyez sur OK.
- Vérifiez le câble USB, essayez un autre port/câble USB.

Mots illisibles /encre électronique visible en arrière-plan sur la page

- Modifiez la taille des caractères.
- Appuyez sur la touche Rafraîchir (en bas à droite)

Les touches ne réagissent pas / l'appareil ne se déconnecte pas

- Maintenez la touche d'arrêt enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que la liseuse s'éteigne.
- Appuyez sur la touche de réinitialisation pour régler à nouveau l'appareil, voir page 9.

Ÿ Restaurer les paramètres d'usine : Page 29

La musique n'est pas jouée ou s'arrête/fait des ratés

- Les fichiers doivent être placés dans le dossier « Musique ». Pas dans le dossier « musics » qui est quelquefois copié en même temps.

Écran taché, rayé, fissuré

- L'appareil est tombé ou a été endommagé par un choc extérieur ; un écran fissuré n'est pas couvert par la garantie. Voir le site Internet pour des illustrations à ce sujet.

Il n'est pas possible de lire/télécharger/copier un livre numérique du PC vers la liseuse

- Voir page 10, DRM, autoriser l'appareil.
- Format correct de livre numérique ? Voir les spécifications pag.3.
- Pas de livre DRM ? A-t-il bien été placé dans le dossier Documents ?
- La carte Micro SD n'est pas reconnue : la formater comme FAT

Vous ne trouvez pas les fichiers de livres, photos et musiques sous les boutons correspondants de la liseuse

- Les fichiers ont-ils été placés dans les dossiers appropriés dans la liseuse ?
  Photos, Musique, Documents voir pag.15.

Les pages sont tournées en permanence

- La fonction « Tourner les pages automatiquement » est activée, voir page 22

L'historique de lecture est vide / le livre ne va pas plus loin que là où vous vous êtes arrêté

- Restaurer les paramètres d'usine : Réglages> préférences> Restaurer les paramètres d'usine (option en bas de liste)

La carte Micro SD n'est pas reconnue

- La carte mise en place a-t-elle
- une capacité supérieure à 32GB ? Il faut entendre un petit déclic
- Sortez la carte, attendez quelques instants puis remettez-la dans l'appareil
- La carte doit être formatée comme FAT
- Essayez une autre carte SD

L'appareil met du temps à se charger/se charge mal, la batterie s'épuise vite

- La liseuse est-elle chargée à l'aide d'un chargeur USB 220 V ? Quelle est sa capacité ?
  La tension de sortie doit **être de 5 volts et 1 ampère minimum**.
  La batterie dure jusqu'à environ 10 000 pages tournées.
  Cela correspond au nombre de pages tournées et/ou rafraîchies entretemps voir page 29
- Pour tirer le meilleur parti de la batterie :
  Utilisez la liseuse jusqu'à ce que l'indication « Batterie faible » s'affiche puis rechargez la liseuse pendant toute une nuit.
  Répétez ce cycle 2 fois
  Il est déconseillé de laisser la liseuse constamment branchée sur le chargeur ou de la recharger à chaque fois que l'appareil n'est utilisé que peu de temps.

Pour d'autres questions/problèmes, voir le site Internet :
www.autovision.nl

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
DEEE (Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) Vous devez savoir que votre appareil, en tant qu'appareil électronique ménager

est soumis à la directive européenne 2002/96/EC visant à réduire les déchets électroniques. Vous ne pouvez donc pas jeter votre appareil avec les déchets ménagers. Vous obtiendrez des informations sur l'élimination des appareils usagés auprès de votre mairie, du service de voirie ou du magasin où vous avez acheté ce produit. Vous pouvez remettre votre appareil gratuitement auprès d'un centre de collecte municipal. L'élimination réglementaire des appareils usagés permet de préserver l'environnement et de ne pas mettre en danger votre santé. En tant qu'utilisateur final, vous êtes tenu de remettre les batteries à un vendeur ou à un centre de collecte établi pour l'élimination des déchets par l'organisme de droit public responsable.

Mise au rebut de la batterie

Vérifiez la réglementation locale sur la collecte des batteries ou prenez contact avec votre commune, avec l'entreprise de traitement des déchets ou encore avec le magasin dans lequel vous avez acheté votre produit. Les batteries ne doivent jamais être jetées avec les ordures ménagères. Utilisez le cas échéant un centre de traitement des batteries dans votre commune.

AUTOVISION

AV e-Readers
BY AUTOVISION

MARLEY
www.thehouseofmarley.nl

NEXTBASE®
Rear Seat Entertainment

quadral®
HiFi / Surround Speakers

MIPOW™
MAKE IT DIFFERENT

HMDX jam

Modèle, modifications et fautes d'impression sous toute réserve

AV G$ © 2014 V-01 FR

AV e-Book® est une marque déposée d'Autovision BV

Produits AV-Audio exclusifs© / www.autovision.nl